

한눈에 보는 사양

날 폭

**1,500mm (재고) ·
2,000mm (주문
제작)**

포크 포켓

160 × 60mm

고정

**고정 손잡이 2개 —
공구 없이**

날 각도

**왼쪽 · 가운데 ·
오른쪽 3단**

날 끝

고무 날 (교체식)

A/S 접수

**heejo.co.kr/as
또는 031-472-
7540**

01 장비 각 부분

눈을 미는 날(블레이드), 날 끝의 고무 날, 지게차 포크가 들어가는 포크 포켓 2개, 포크를 조이는 고정 손잡이 2개, 날 각도를 바꾸는 가운데 축과 각도 핀으로 이루어져 있습니다. 전기·유압 없이 지게차 포크에 끼워 씁니다.



지게차 제설 블레이드 HJ-SB1500

부분	하는 일
날 (블레이드)	휘어진 철판이 눈을 앞으로 굴리며 밀어냅니다
고무 날	날 아래 끝에 볼트로 붙어 있어 바닥을 긁지 않습니다. 닳으면 갈아 끼웁니다
포크 포켓 2개	지게차 포크를 끝까지 밀어 넣는 사각 통
고정 손잡이 2개	손으로 돌려 포크를 위에서 눌러 조입니다. 공구가 필요 없습니다
가운데 축 · 각도 핀	날이 축을 중심으로 돌아가고, 핀을 꽂아 왼쪽·가운데·오른쪽 3단에 고정합니다

02 안전 먼저 — 이것만은 꼭

고정 손잡이 2개를 꼭 조인 뒤 쓸 것, 사람 걸음 정도로 천천히 밀 것, 턱·맨홀·배수구 덮개에 세게 부딪히지 말 것, 날 돌레에 사람이 없을 것, 짐을 들거나 사람을 태우는 데 쓰지 말 것.

위험


아래를 지키지 않으면 크게 다치거나 장비가 부서질 수 있습니다.

- 쓰기 전에 고정 손잡이 2개가 꼭 조여 있는지 확인하세요. 풀린 채로 밀면 블레이드가 포크에서 빠집니다.
- 각도 핀이 끝까지 꽂혀 있는지 확인하세요. 빠지면 밀다가 날이 돌아갑니다.
- 밀 때는 사람 걸음 정도로 천천히 가세요. 눈 밑의 턱·연석·맨홀·배수구 덮개에 세게 부딪히면 지게차와 블레이드가 함께 충격을 받습니다.
- 날 앞과 양옆에 사람이 없는지 보고 움직이세요. 밀려 나가는 눈과 얼음 덩어리도 사람 쪽으로 보내지 마세요.
- 포크를 아래로 눌러 지게차 앞을 띄우지 마세요. 날은 바닥에 가볍게 닿기만 하면 됩니다.
- 눈을 미는 장비입니다. 짐을 들거나 사람을 태우거나 다른 물건을 끄는 데 쓰지 마세요.
- 뒤로 갈 때는 날을 바닥에서 조금 들어 주세요.
- 날 각도를 바꾸거나 고무 날을 갈 때는 지게차 시동을 끄고 날을 바닥에 내려놓은 뒤 하세요.

03 맞는 지게차·끼우기

포크 단면이 폭 160 × 두께 60mm 안이면 들어갑니다. 포크 간격을 포켓에 맞추고 포크를 끝까지 밀어 넣은 뒤 고정 손잡이 2개를 조이고, 살짝 들어 흔들어 보아 단단한지 확인합니다.

포크 포켓 안쪽은 폭 160 × 높이 60mm입니다. 포크 단면이 이보다 작으면 들어갑니다. 블레이드 무게는 70~93kg이라 일반 지게차라면 무게 걱정은 없습니다. 포크가 두꺼워 안 들어가거나 포크 간격이 맞지 않으면 사진과 포크 치수를 보내 주세요.

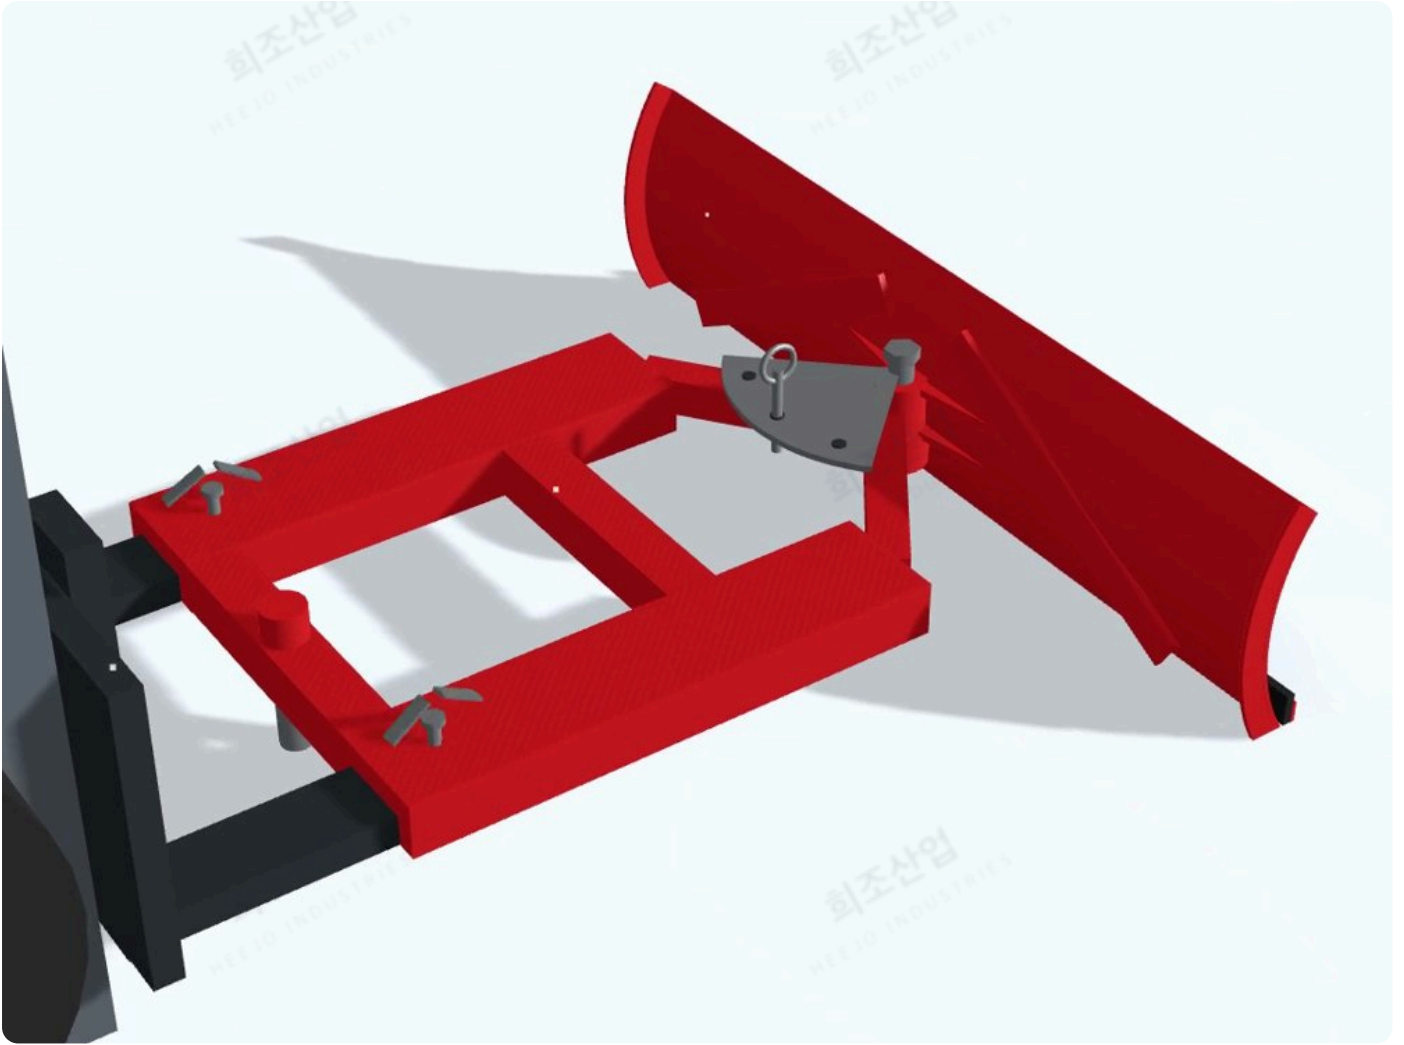


포크를 포켓에 끝까지 넣고 고정 손잡이 2개를 조인다

1. 블레이드를 평평한 바닥에 둡니다. 고정 손잡이 2개를 풀어 둡니다.
2. 지게차 포크 간격을 두 포켓 간격에 맞춥니다.
3. 포크를 바닥 가까이 낮추고 천천히 앞으로 가 포켓 안에 끝까지 밀어 넣습니다.
4. 고정 손잡이 2개를 손으로 끝까지 돌려 포크를 조입니다.
5. 블레이드를 바닥에서 조금 들고 앞뒤로 흔들어 봅니다. 흔들리면 손잡이를 다시 조입니다.

04 날 각도 바꾸기 – 3단

날을 바닥에 내리고 시동을 끈 뒤, 각도 핀을 빼고 날을 왼쪽·가운데·오른쪽 중 하나로 돌려 핀을 다시 끝까지 꽂습니다. 비스듬히 두면 밀린 눈이 한쪽 옆으로 빠져 길 가장자리에 쌓입니다.

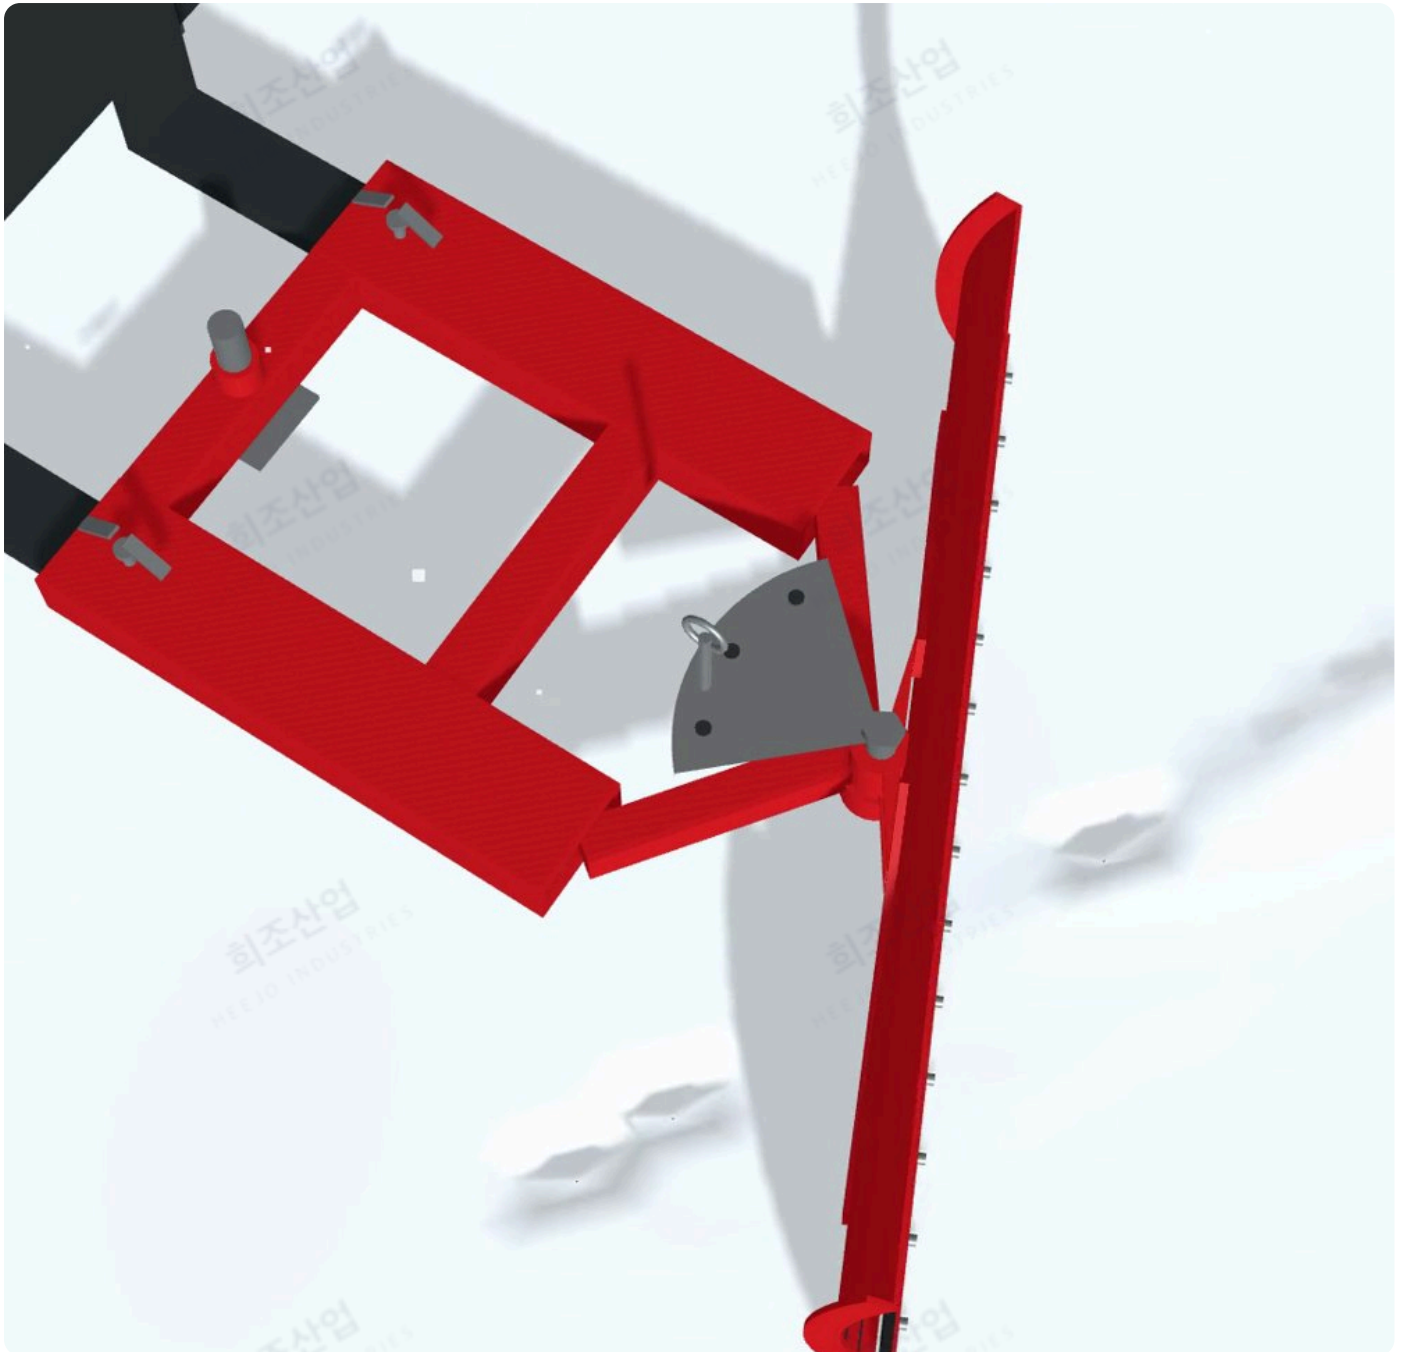

각도 핀을 빼고 날을 돌려 다시 꽃는다

1. 날을 바닥에 내리고 지게차 시동을 끕니다.
2. 각도 핀을 뽑습니다. 날에 눈이 많이 붙어 있으면 털어 내야 잘 돌아갑니다.
3. 날을 손으로 밀어 왼쪽·가운데·오른쪽 중 원하는 자리로 돌립니다.
4. 구멍이 맞으면 각도 핀을 끝까지 꽃습니다. 빠짐 방지 고리가 있으면 걸어 둡니다.

각도	이럴 때
가운데 (직진)	좁은 통로 끝까지 밀어 한곳에 모을 때
왼쪽 · 오른쪽	넓은 마당·진입로를 지나가며 눈을 한쪽 가장자리로 계속 보낼 때

05 눈 밀기

포크 높이로 고무 날이 바닥에 가볍게 닿게 맞추고 천천히 앞으로 밟니다. 많이 쌓인 눈은 한 번에 다 밀지 말고 폭을 겹쳐 여러 번 나눠 밟니다. 떠서 옮겨야 하면 제설 버킷(HJ-SBK)을 씁니다.



고무 날이 바닥에 닿게 내리고 천천히 민다

- 지게차 기동을 똑바로 세우고 포크를 내려 고무 날이 바닥에 가볍게 닿게 합니다. 너무 누르면 고무 날이 빨리 닳고 지게차 앞이 뜹니다.
- 사람 걸음 정도로 천천히 앞으로 밟니다. 날 앞에 눈이 넘칠 만큼 쌓이면 잠깐 멈추고 옆으로 빼낸 뒤 이어 갑니다.
- 깊은 눈은 한 번에 밀지 말고 날 폭을 반쯤 겹쳐 여러 번 나눠 밟니다.
- 눈이 얼어 굳기 전에 미는 것이 가장 쉽습니다. 단단한 얼음을 깨는 데는 쓰지 마세요.

- 모든 눈을 다른 곳으로 옮기거나 트럭에 실어야 하면 제설 버킷(HJ-SBK)을 쓰세요.

06 쓰고 난 뒤·보관·고무 날 교체

쓰고 나면 눈과 염화칼슘을 물로 씻어 말리고, 가운데 축·각도 핀·고정 손잡이 나사에 그리스나 기름을 바릅니다. 고무 날이 닳아 바닥에 눈이 남으면 볼트를 풀어 새 고무 날로 갈고, 철 날이 바닥에 닿기 전에 바꿔야 합니다.

- 쓰고 나면 눈·염화칼슘을 물로 씻고 말려 주세요. 염화칼슘이 남으면 금방 녹이 습니다.
- 가운데 축과 각도 핀, 고정 손잡이 나사에 그리스나 기름을 발라 두면 겨울 내내 잘 돌아갑니다.
- 철이 벗겨진 곳은 녹이 슬기 전에 덧칠해 주세요.
- 겨울이 끝나면 씻고 말려 지붕 있는 곳에 세워 보관합니다. 고무 날이 눌리지 않게 날을 바닥에서 띄워 두면 좋습니다.

- 고무 날이 닳아 바닥에 얇게 눈이 남기 시작하면 바꿀 때입니다. 철판 날 끝이 바닥에 닿기 전에 바꾸세요.
- 날을 바닥에 내리고 지게차 시동을 끈 뒤, 고무 날을 누르고 있는 볼트를 모두 풀니다.
- 새 고무 날을 같은 자리에 대고 볼트를 고르게 조입니다.

참고

교체용 고무 날과 볼트는 희조산업에서 따로 구하실 수 있습니다. 모델명(HJ-SB1500·SB2000)을 알려 주세요.

07 이럴 땐 이렇게

바닥에 눈이 얇게 남으면 포크 높이나 고무 날 닳음을, 블레이드가 흔들리면 고정 손잡이를, 각도 핀이 안 빠지면 날 무게를 빼고 그리스를 봅니다.

이런 증상이면	먼저 해 보실 것	그래도 안 되면
바닥에 눈이 얇게 남음	포크를 조금 더 내려 고무 날이 닿게 / 지게차 기동을 똑바로	고무 날 교체
밀 때 블레이드가 흔들리거나 밀려 나옴	포크를 끝까지 넣고 고정 손잡이 2개 다시 조이기	포크 치수 사진을 보내 주세요
밀다가 날 각도가 돌아감	각도 핀이 끝까지 꽂혀 있는지	A/S 문의 — 핀·구멍 닳음
각도 핀이 안 빠지거나 날이 안 돌아감	날을 바닥에 내려 무게를 빼고, 붙은 눈·얼음 털기, 축에 그리스	A/S 문의
고무 날이 찢어지거나 떨어짐	사용을 멈추고 볼트 확인	고무 날·볼트 주문

08 사양

HJ-SB1500은 날 폭 1,500mm · 높이 450mm · 약 70kg으로 재고 출고, HJ-SB2000은 폭 2,000mm · 약 93kg 주문 제작. 포크 포켓은 둘 다 160 × 60mm.

항목	HJ-SB1500	HJ-SB2000
날 폭	1,500mm	2,000mm
날 높이	450mm	—
전체 크기 (폭×길이×높이)	1,500 × 1,070 × 450mm	—
포크 포켓 (폭×높이)	160 × 60mm	160 × 60mm
날 각도	왼쪽 · 가운데 · 오른쪽 3단	왼쪽 · 가운데 · 오른쪽 3단
날 끝	고무 (교체식)	고무 (교체식)
자체 무게	약 70kg	약 93kg
출고	재고 바로 출고	주문 제작

09 A/S·부품 문의

고장이 반복되거나 조치가 어려우면 연락 주십시오. 장비 명판의 **제조번호(Serial No.)**와 증상 사진을 함께 보내 주시면 더 정확하게 안내해 드릴 수 있습니다.

구분	연락처
전화	031-472-7540
이메일	sales@heejo.co.kr
온라인 접수	heejo.co.kr/as
본사 · 물류센터	경기도 화성시 팔탄면 시청로677번길 77

© 희조산업주식회사 · HJ-SB-U/2025-12 · 이 설명서는 장비에서 분리하지 말고 항상 장비와 함께 보관하십시오.